ACCENT 650

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСЛУАТАЦИИ

Компактные линзовые прожекторы ACCENT 650 PC и ACCENT 650 FRESNEL – предназначены для художественного освещения театрально-зрелищных мероприятий на сценических площадках небольшого размера (малая сцена, небольшие студии, клубы, рестораны, школы и т.д.). Большой диапазон регулировки угла раскрытия луча (7-38 градусов) позволяет использовать прожектор как для локально акцентированного освещения актёров, декораций, элементов сцены, так и для заполнения больших площадей равномерным светом. Прожекторы серии ACCENT предназначены для профессионального использования на театральной сцене и отличаются высокой светоотдачей и пониженным уровнем паразитных засветок и отражений.

В прожекторах реализована лабиринтовая система вентиляции, обеспечивающая циркуляцию воздушного потока, поддерживая оптимальную температуру внутри корпуса прибора. Винтовой механизм перемещения лампы обеспечивает фокусировку прожектора без резких рывков и «встряски» нити накаливания лампы. Настройка размера светового пятна осуществляется регулировочной ручкой, расположенной на задней панели корпуса прибора. Лира прожектора имеет два уровня крепления по высоте, что позволяет при необходимости менять высоту подвеса. Поворотные кашетирующие шторки (в комплект не входят) позволяют менять форму луча и помогают снизить уровень паразитных засветок. В стандартную комплектацию входит рамка для плёночных светофильтров совмещенная с защитной сеткой.

Технические характеристики	
Тип линзы	PC / FRESNEL
Угол раскрытия луча	изменяемый 7-38 град. Винтовой механизм фокусировки
Типичная рабочая дистанция, м	3-10
Оптическая система	алюминиевый рефлектор D=80 мм + линза D=113 мм
Соединительный кабель	силиконовый кабель 1,5 м
Вес, кг	4,4 / 4,3

Тип лампы по LIF коду	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В	Ресурс лампы, час
M/38	GY-9,5	300	230	2000
M/40	GY-9,5	500	230	2000
T/18	GY-9,5	500	230	400
T/25	GY-9,5	500	230	300
T/27	GY-9,5	650	230	400

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

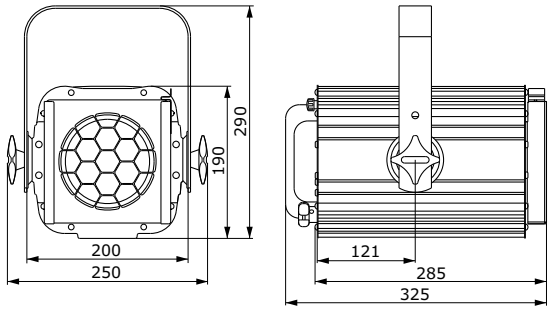

АКСЕССУАРЫ:

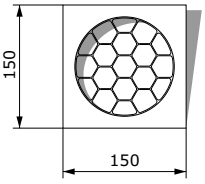

Рамка для плёночных светофильтров
(совмещена с сеткой)

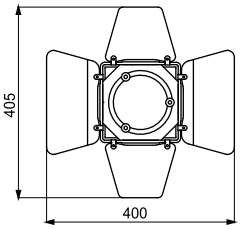

Кашетирующие шторки
(опция)

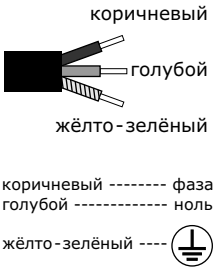

Схема подключения

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

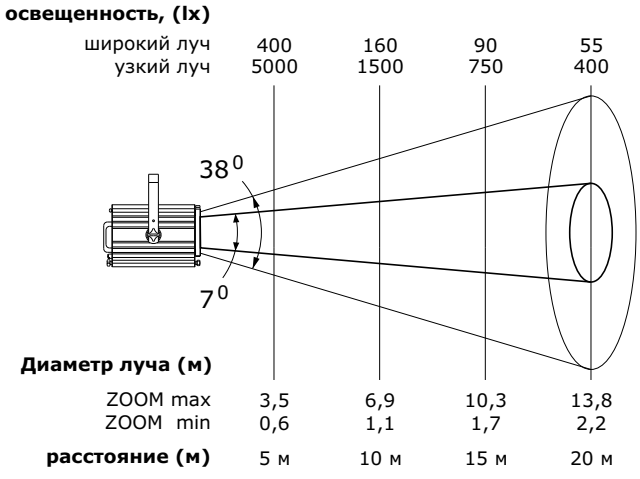

ВАЖНО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прожектор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой. Не устанавливайте прожектор на расстоянии менее 1м от легковоспламеняющихся предметов!

После установки прожектора подключите сетевой шнур, проверьте надежность заземления!

Убедитесь, что лампа установлена!

Установку лампы производить только при отключенном питании прожектора! При эксплуатации прибора соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами. Все электрические соединения и обслуживание прожектора должен выполнять квалифицированный специалист.

В Н И М А Н И Е ! Все работы по обслуживанию и ремонту прожектора, а так же замену ламп производить только после отключения питания и полного остывания лампы!
З А П Р Е Щ А Е Т С Я эксплуатация прожектора без заземления и электрической защиты (предохранители, автоматы)!
З А П Р Е Щ А Е Т С Я включать прожектор с открытой верхней крышкой!
Н Е З А К Р Ы В А Й Т Е вентиляционные отверстия.

WWW.IMLIGHT.RU

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный), mailto: imlight@show.kirov.ru